

MANUAL DE INSTRUÇÕES


OS40601 F/J

OS40898 S

OS40905 U/V

MOSTRADOR E OPERAÇÃO DE BOTÕES

P-01

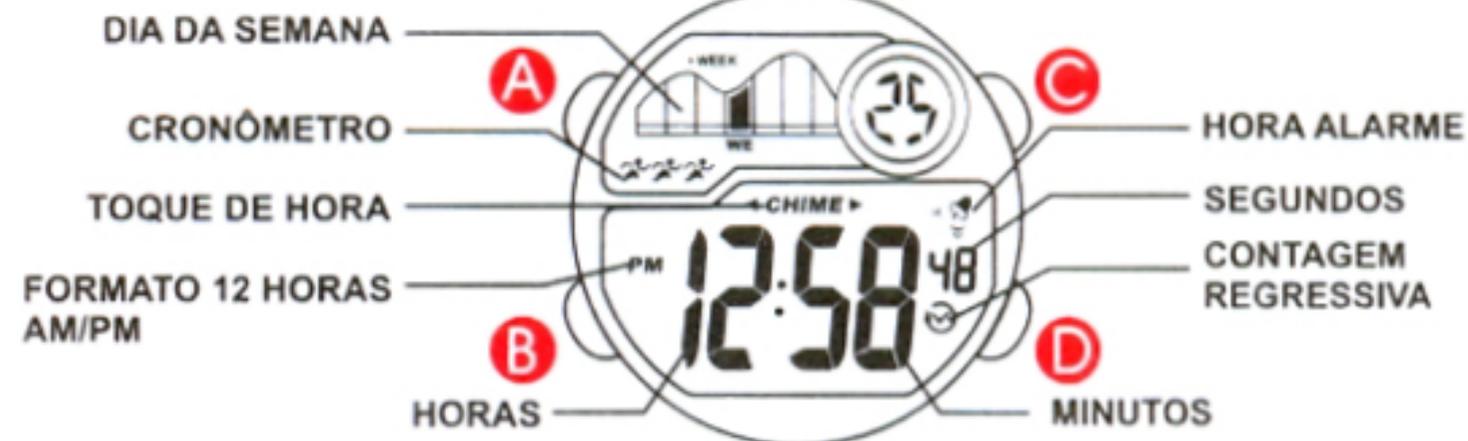


OPERAÇÃO DE BOTÕES

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| A SELECIONAR | C AJUSTE, INICIAR/ PARAR |
| B MODO | D LUZ |

COMO MUDAR A VISUALIZAÇÃO DO MODO

P-02

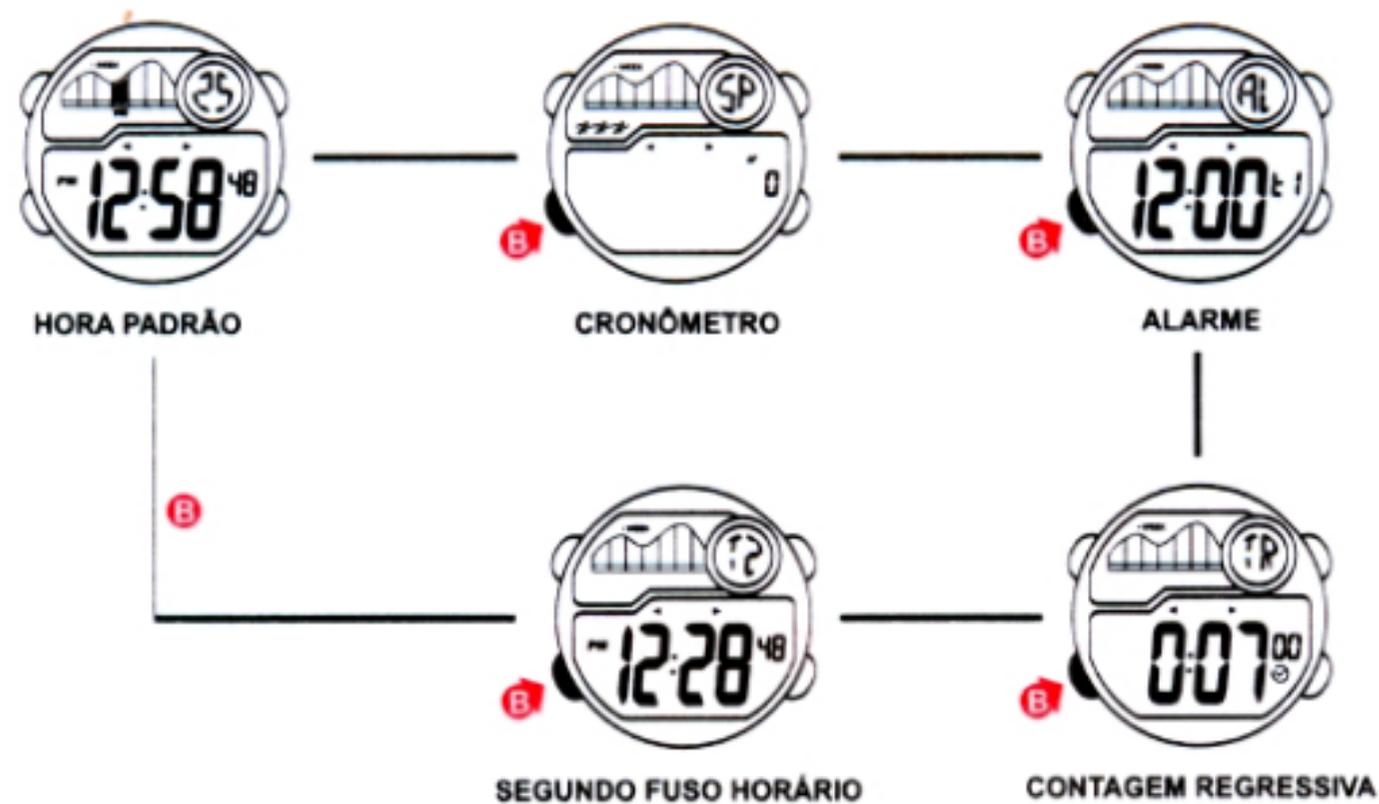

COMO VISUALIZAR CALENDÁRIO

P-03




COMO ACERTAR A HORA PADRÃO

P-04

COMO ACERTAR A HORA PADRÃO

P-05

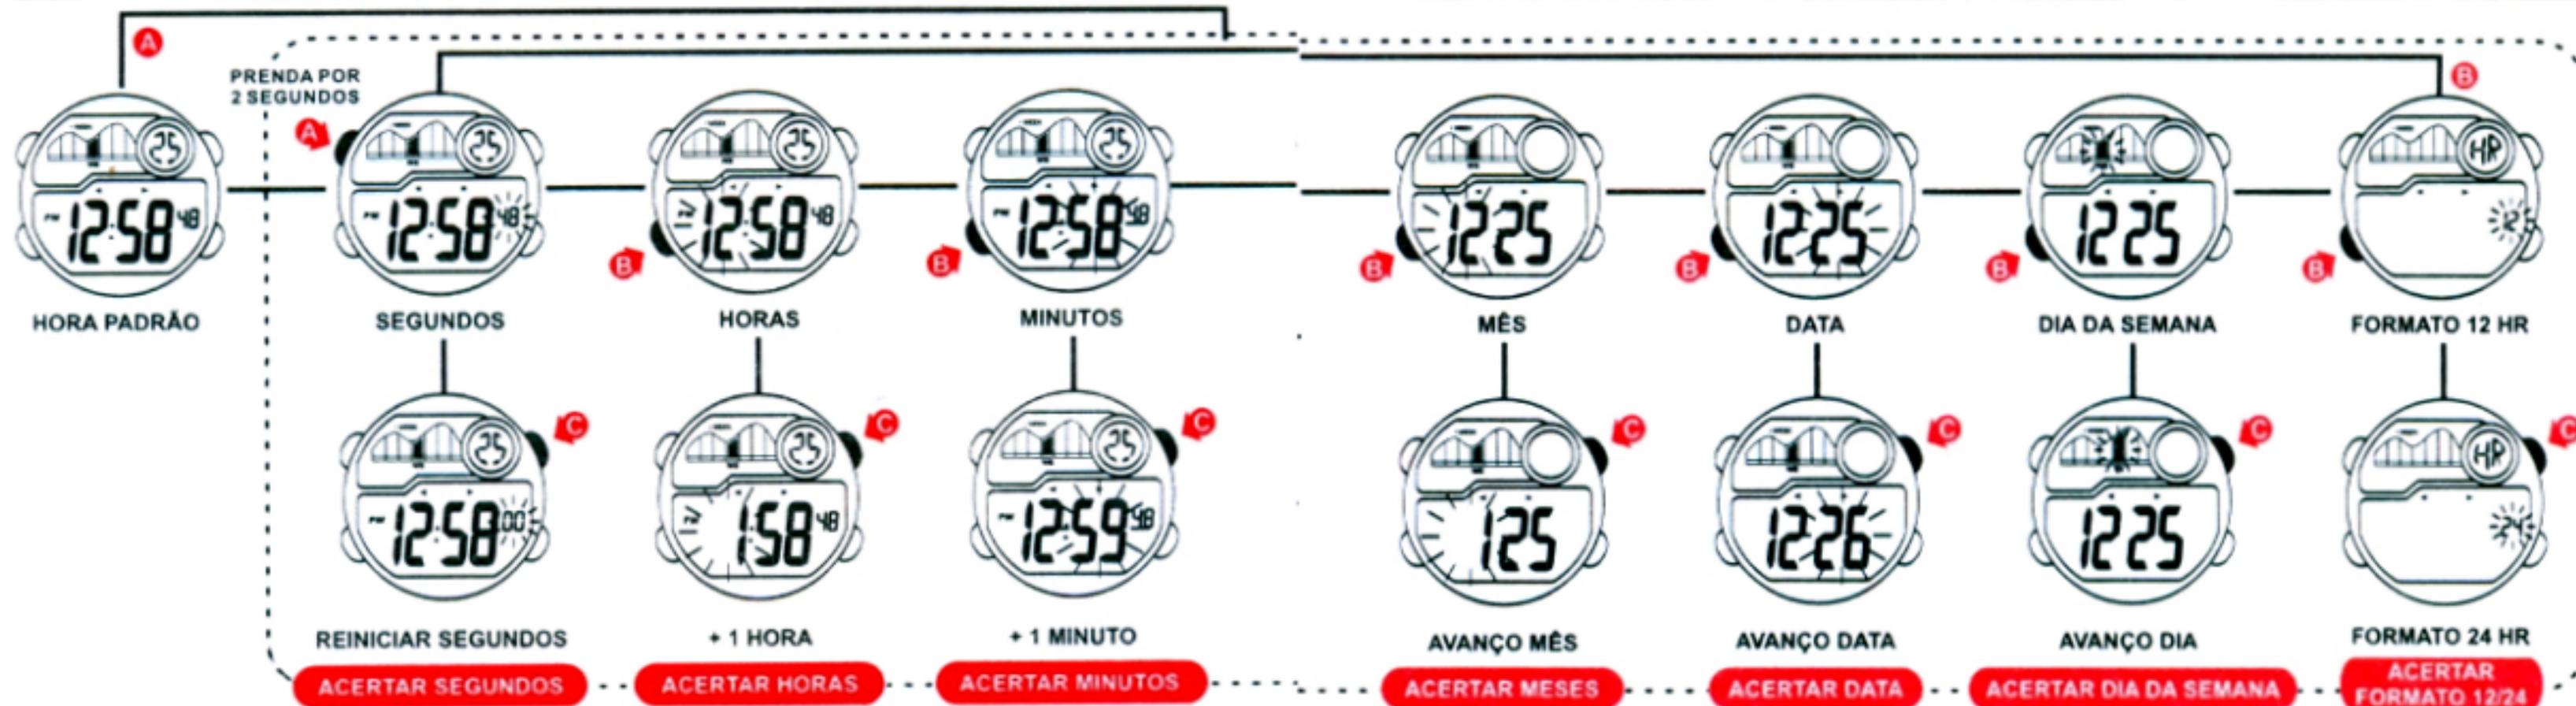

COMO ACERTAR A HORA DO ALARME

P-06



COMO USAR O ALARME E TOQUE DE HORA

P-07




COMO USAR O CRONÔMETRO

P-08



HORA PADRÃO

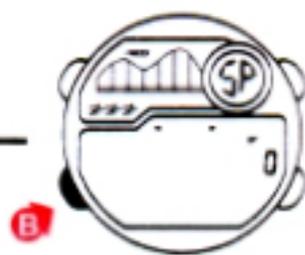

CRONÔMETRO



INICIAR CORRENDO



PARAR



REINICIAR



HORA PADRÃO

ANTES DOS 30 MINUTOS



MINUTOS SEGUNDOS

DEPOIS DOS 30 MINUTOS




HORAS MINUTOS

VOLTA



PRIMEIRA VOLTA LETURA

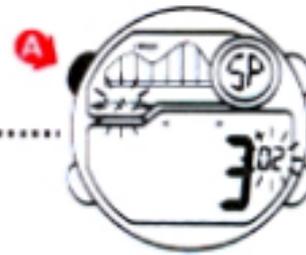


SEGUNDA VOLTA CONTAGEM



SEGUNDA VOLTA LETURA



ÚLTIMA VOLTA CONTAGEM

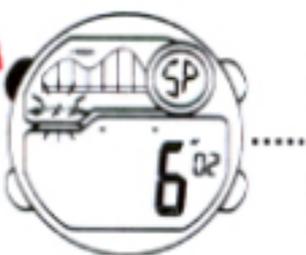

ÚLTIMA VOLTA LETURA



PARADA TEMPO

COMO USAR O CRONÔMETRO

P-09

ACERTAR C.T.



HORA PADRÃO



CONTAGEM REGRESSIVA

PRENDA POR 2 SEGUNDOS



ACERTAR HORAS



+ 1 HORA



ACERTAR MINUTOS



+ 1 MINUTO



ACERTAR SEGUNDOS



+ 1 SEGUNDO

Quando a C.R. encerrar, o alarme (BI-BI-BI) irá durar 10 segundos, para silenciar apertar em qualquer botão.

Antes de soar os 10 segundos, há um alarme (BI) por segundo.

■ Pressionar o botão C para iniciar e parar




INICIAR



CONTAGEM REGRESSIVA


COMO ACERTAR O SEGUNDO FUSO HORÁRIO

P-12

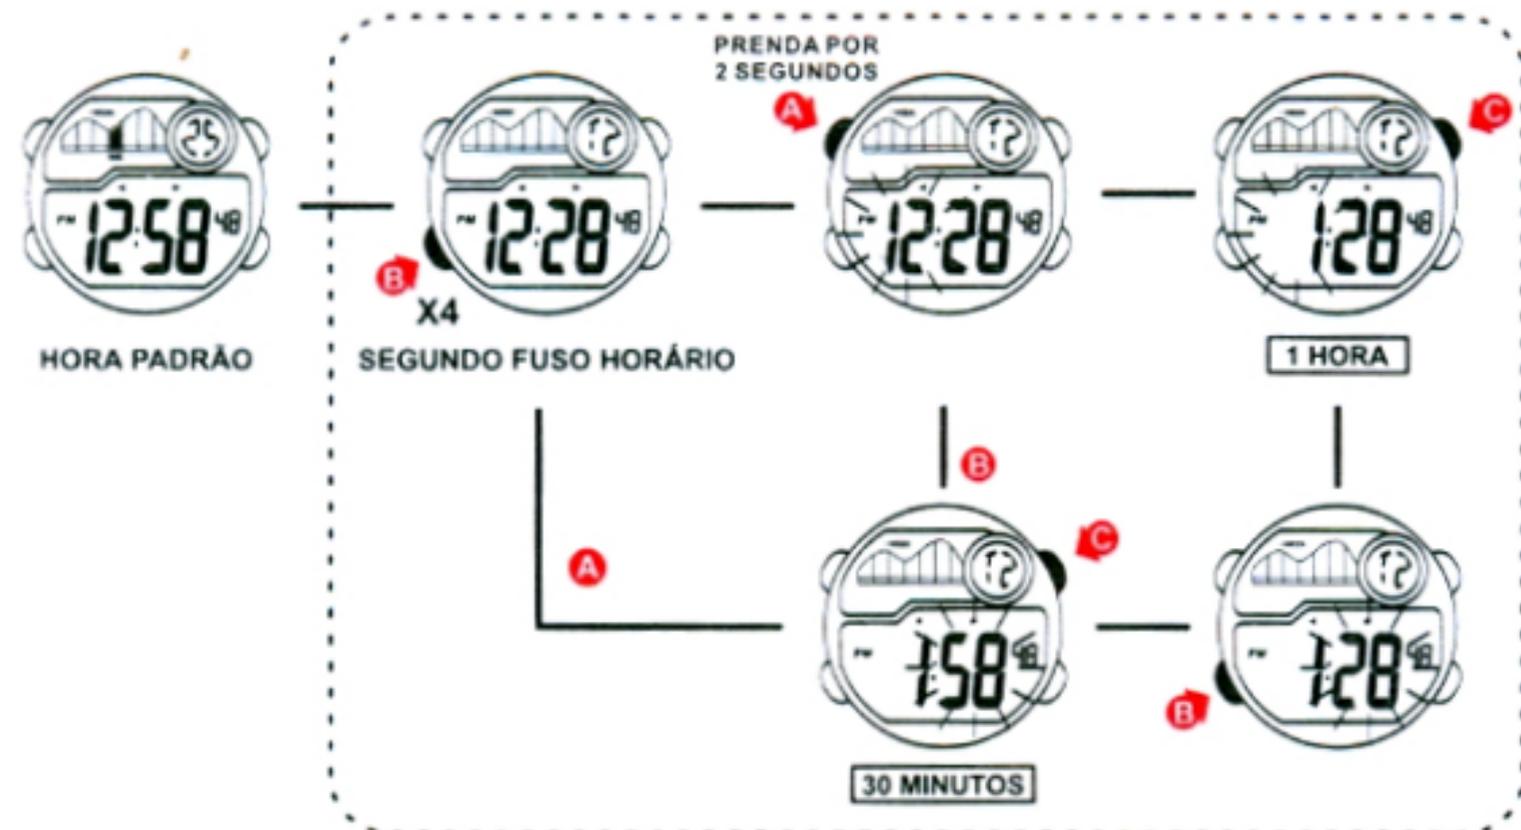

COMO USAR A LUZ

P-13

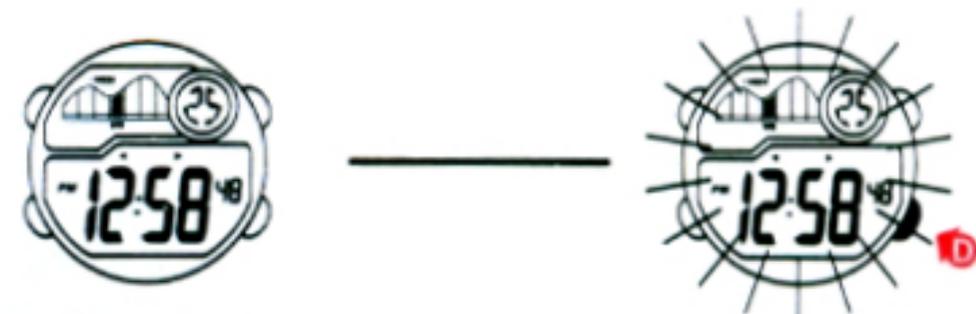

NOTA:

1. A luz de fundo do relógio possui uma luz eletro-luminescente, o relógio perde a força da iluminação depois de um longo uso.
2. A iluminação torna-se difícil de se enxergar quando diretamente debaixo da luz do sol.

1. Esse relógio contém componentes eletrônicos de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões enquanto estiver embaixo d'água, ou enquanto estiver nadando ou mergulhando.
3. Se água ou condensação aparecer no seu relógio, examine imediatamente o relógio.
4. Evite impacto bruto. O relógio foi desenhado para suportar impactos sob uso normal. Não submeta o relógio a severos impactos ou uso bruto, e não deixe cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio com panos leves e somente com água. Evite usar produtos químicos, especialmente sabão.
7. Mantenha seu relógio distante de campos elétricos e eletricidade estática.

1. Modo Visualização Padrão: Horas, Minutos, Segundos, Mês, Dia da semana.
2. Função:
 - * Mês, Data AM/PM e Luz Eletro-Luminescente.
 - * Função Alarme com saída do sinal da campainha.
 - * Cronômetro, função com operação de volta (lap).
 - * Toque de Hora.
 - * Contagem Regressiva.
 - * Opção de troca de formatos 12/24 horas.
3. Precisão na temperatura normal (25°C): +- 30 segundos no mês.
4. Faixa de operação normal de temperatura: 10° C - 40° C.
5. Bateria: CR2016 CR1620 CR2025 CR2032

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA