MOSTRADOR E OPERAÇÃO DE BOTÕES

OPERAÇÃO DE BOTÕES

Ⓐ LUZ Ⓒ INICIAR/PARAR
Ⓑ MODO Ⓓ AJUSTE

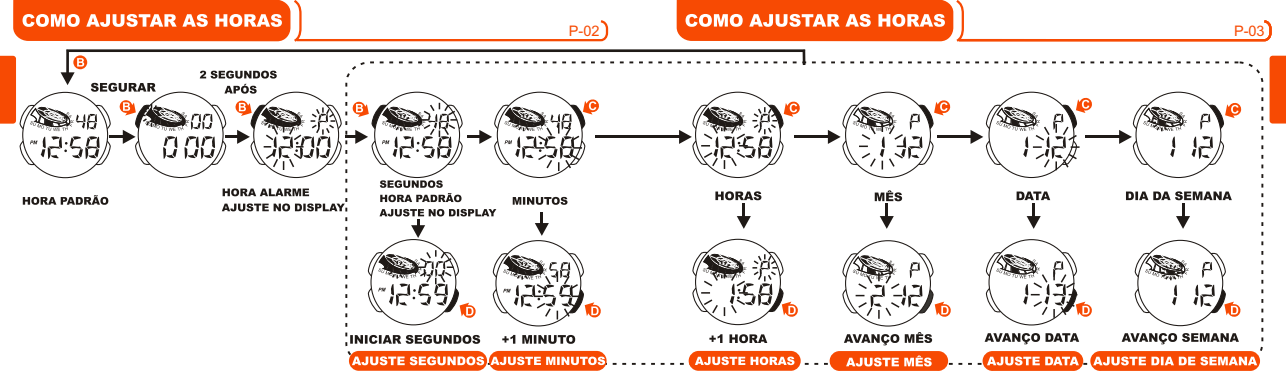
B
SEGURAR
2 SEGUNDOS APÓS
HORA PADRÃO
HORA ALARME AJUSTE NO DISPLAY
SEGUNDOS HORA PADRÃO AJUSTE NO DISPLAY
MINUTOS
HORAS
MÊS
DATA
DIA DA SEMANA
C
D
INICIAR SEGUNDOS
+1 MINUTO
+1 HORA
AVANÇO MÊS
AVANÇO DATA
AVANÇO SEMANA
AJUSTE SEGUNDOS
AJUSTE MINUTOS
AJUSTE HORAS
AJUSTE MÊS
AJUSTE DATA
AJUSTE DIA DE SEMANA

COMO MOSTRAR MÊS, DATA

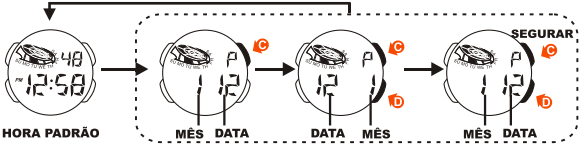

COMO PROGRAMAR O FORMATO DE 12 / 24 HORAS

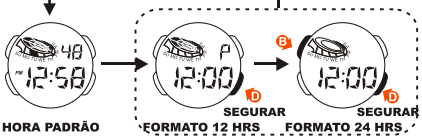

1 . Segurar “D” Pressionar “B” SELECIONAR FORMATO 12 HRS OU 24 HRS.

2. FORMATO 12 HRS: “P” - PM “A” - AM NO CASO DE 24 HRS NÃO APARECE “A” E E NEM “P”.

COMO USAR A LUZ

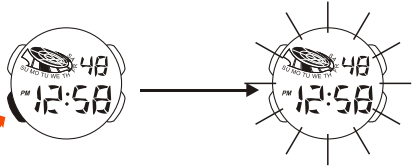

NOTA

1. A luz de fundo do relógio possui uma luz eletro-luminescente, relógio perde a força da iluminação depois de um longo uso.

2. A iluminação se torna difícil de se enxergar quando diretamente debaixo da luz do sol.

COMO AJUSTAR O ALARME

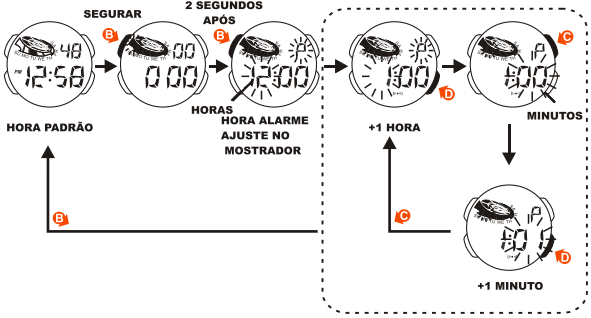

COMO USAR O ALARME E O TOQUE DE HORA

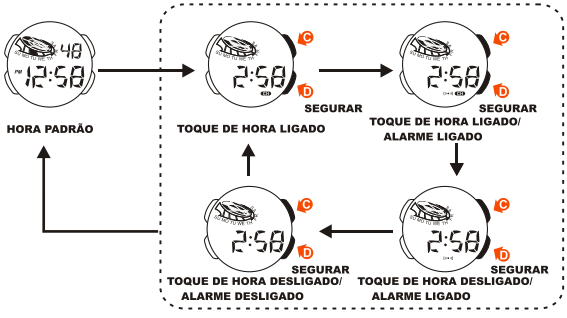

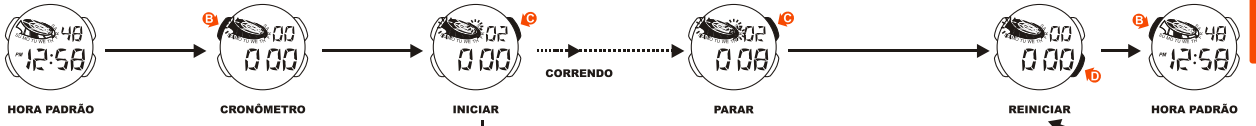
48
12:58
HORA PADRÃO
B
00
0'00"
CRONÔMETRO
C
02
0'00"
INICIAR
CORRENDO
C
02
0'08"
PARAR
00
0'00"
D
REINICIAR
B
48
12:58
HORA PADRÃO
VOLTAS
02
0'02"
D
PRIMEIRA VOLTA
LEITURA
CORRENDO
06
0'06"
D
SEGUNDA VOLTA
CONTAGEM
12
0'08"
D
SEGUNDA VOLTA
LEITURA
32
0'09"
D
ÚLTIMA VOLTA
CONTAGEM
42
0'09"
C
PARADA TEMPO

CUIDADOS COM SEU RELÓGIO

1. Esse relógio contém componentes eletrônicos de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões enquanto estiver embaixo d´água, ou enquanto estiver nadando ou mergulhando.
3. Se água ou condensação aparecer no seu relógio, examine imediatamente o relógio.
4. Evite impacto bruto. O relógio foi desenhado para suportar impactos sob uso normal. Não submeta o relógio a severos impactos ou uso bruto, e não deixe cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio com panos leves e somente com água. Evite usar produtos Químicos, especialmente sabão.
7. Mantenha seu relógio distante de campos elétricos e eletricidade estática.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1. Modo Visualização Padrão: Horas, Minutos, Segundos, Mês, Dia da semana.
2. Função:

   * Mês, Data AM/PM e Luz Eletro-Luminescente.
   * Função Alarme com saída do sinal da campanhia.
   * Cronômetro, função com operação de volta (lap).
   * Toque de Hora.
   * Opção de troca de formatos 12/24 horas.

3. Precisão na temperatura normal (25ºC): +- 30 segundos no mês.
4. Faixa de operação normal de temperatura: 10º C - 40º C.
5. Bateria: ☐CR2016☐CR1620☐CR2025

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: _____

DATA DA COMPRA: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR:

9950-58307PR010