


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

OS40709 C - V

## MOSTRADOR E OPERAÇÃO DE BOTÕES

P-01

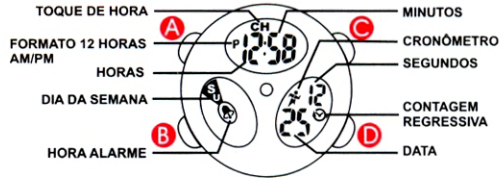


### OPERAÇÃO DE BOTÕES

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> SELECIONAR | <b>C</b> AJUSTE, INICIAR/ PARAR |
| <b>B</b> MODO       | <b>D</b> LUZ                    |

## COMO MUDAR A VISUALIZAÇÃO DO MODO


P-02)

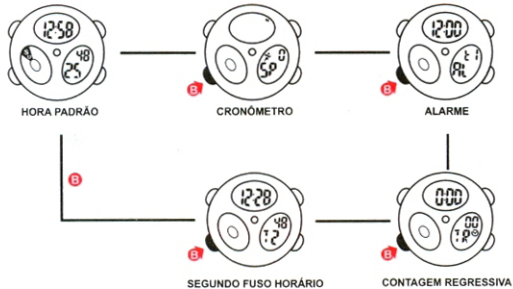

## COMO VISUALIZAR CALENDÁRIO


P-03)



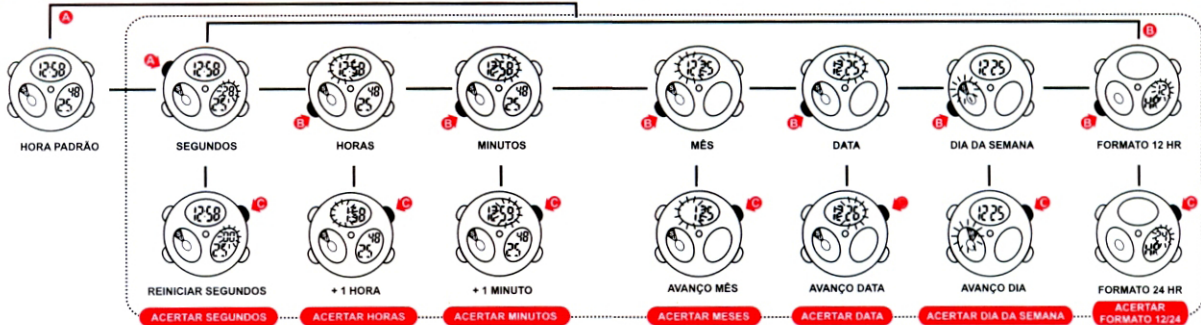


## COMO ACERTAR A HORA DO ALARME

P-06

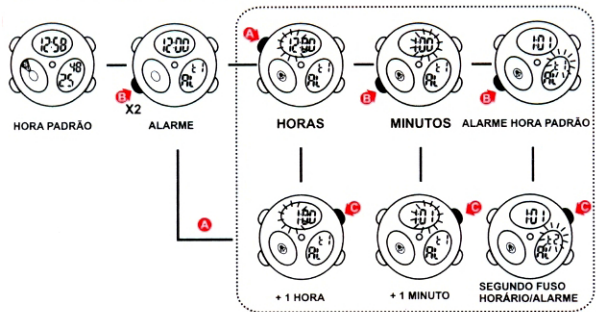

## COMO USAR O ALARME E TOQUE DE HORA

P-07

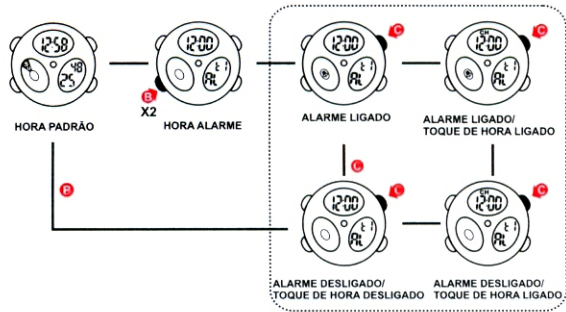

# COMO USAR O CRONÔMETRO

P-08)

# COMO USAR O CRONÔMETRO

P-09)



HORA PADRÃO



CRONÔMETRO



INICIAR CORRENDO



PARAR



REINICIAR



HORA PADRÃO

ANTES DOS 30 MINUTOS

DEPOIS DOS 30 MINUTOS


MINUTOS SEGUNDOS



1/10 SEGUNDOS

1/100 SEGUNDOS


HORAS MINUTOS SEGUNDOS



**VOLTA**




PRIMEIRA VOLTA LETURA




SEGUNDA VOLTA CONTAGEM




SEGUNDA VOLTA LETURA



ÚLTIMA VOLTA CONTAGEM



ÚLTIMA VOLTA LETURA



PARADA TEMPO



3:04


## ACERTAR C.T.



HORA PADRÃO



CONTAGEM REGRESSIVA



ACERTAR HORAS



+ 1 HORA



ACERTAR MINUTOS



+ 1 MINUTO



ACERTAR SEGUNDOS



+ 1 SEGUNDO

Quando a C.R. encerrar, o alarme (BI-BI-BI) irá durar 10 segundos, para silenciar apertar em qualquer botão.

Antes de soar os 10 segundos, há um alarme (BI) por segundo.

■ Pressionar o botão C para iniciar e parar



BI-BI-BI



BI



BI




BI



INICIAR



CONTAGEM REGRESSIVA

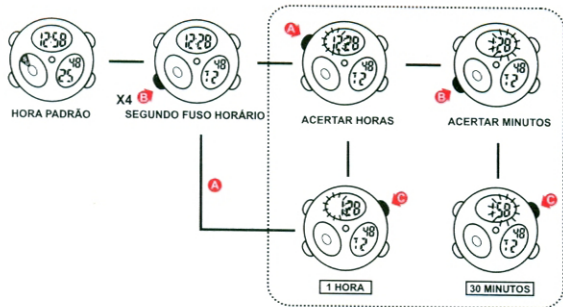

**NOTA:**

1. A luz de fundo do relógio possui uma luz eletro-luminescente, o relógio apaga a iluminação depois de alguns segundos.
2. A iluminação torna-se difícil de se enxergar quando diretamente debaixo da luz do sol.

1. Esse relógio contém componentes eletrônicos de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões enquanto estiver embaixo d'água, ou enquanto estiver nadando ou mergulhando.
3. Se água ou condensação aparecer no seu relógio, examine imediatamente o relógio.
4. Evite impacto bruto. O relógio foi desenhado para suportar impactos sob uso normal. Não submeta o relógio a severos impactos ou uso bruto, e não deixe cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio com panos leves e somente com água. Evite usar produtos químicos, especialmente sabão.
7. Mantenha seu relógio distante de campos elétricos e eletricidade estática.

1. Modo Visualização Padrão: Horas, Minutos, Segundos, Mês, Dia da semana.
2. Função:
  - \* Mês, Data AM/PM e Luz Eletro-Luminescente.
  - \* Função Alarme com saída do sinal da campainha.
  - \* Cronômetro, função com operação de volta (lap).
  - \* Toque de Hora.
  - \* Contagem Regressiva.
  - \* Opção de troca de formatos 12/24 horas.
3. Precisão na temperatura normal (25°C): +- 30 segundos no mês.
4. Faixa de operação normal de temperatura: 10° C - 40° C.

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA