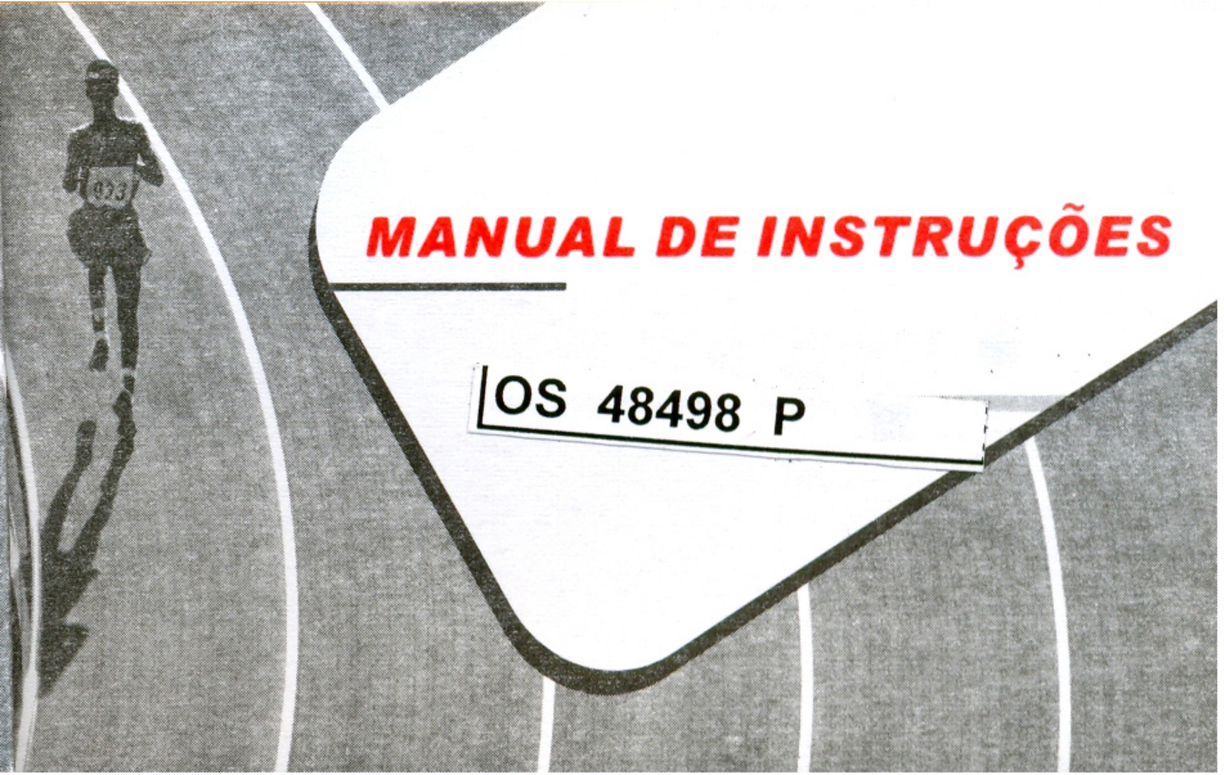

MANUAL DE INSTRUÇÕES

OS 48498 P

MOSTRADOR E OPERAÇÃO DE BOTÕES

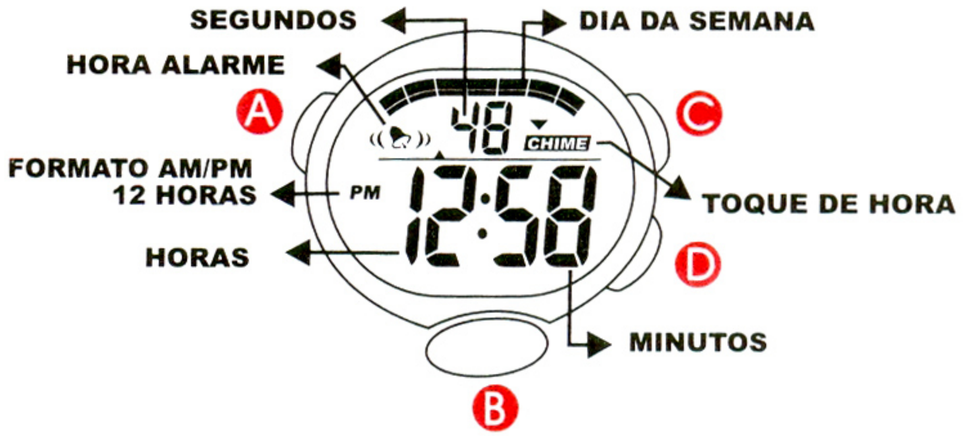

OPERAÇÃO DE BOTÕES

- A MODO
- B LUZ
- C INICIAR/PARAR
- D AJUSTE

COMO AJUSTAR AS HORAS

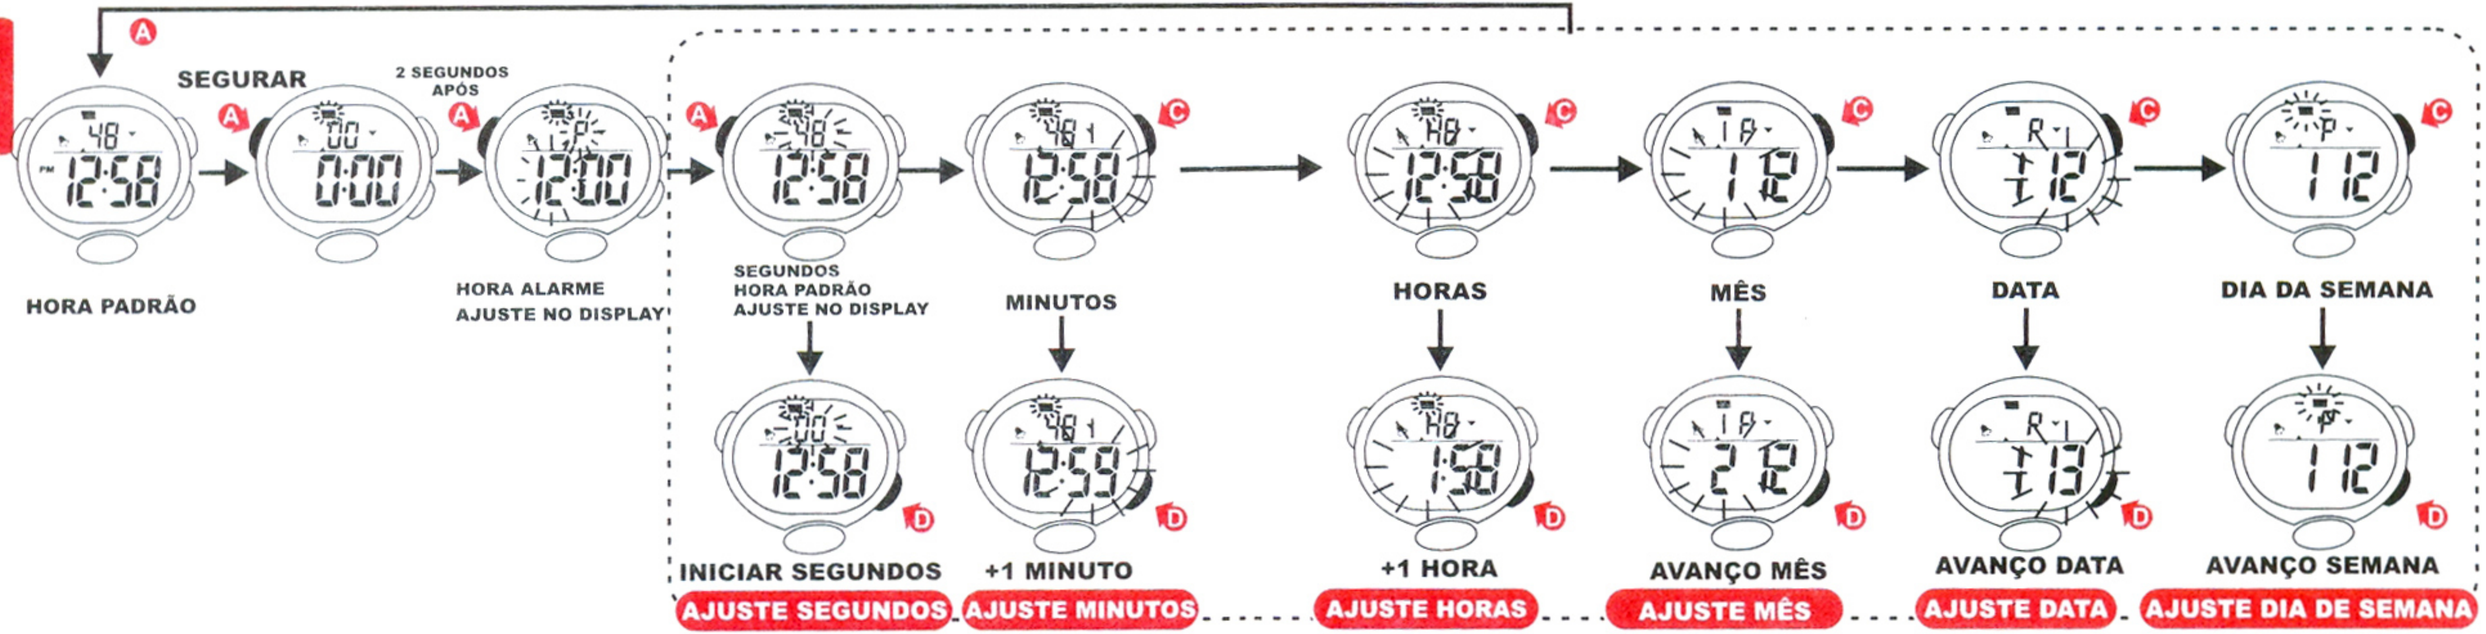

COMO MOSTRAR DATA E MÊS

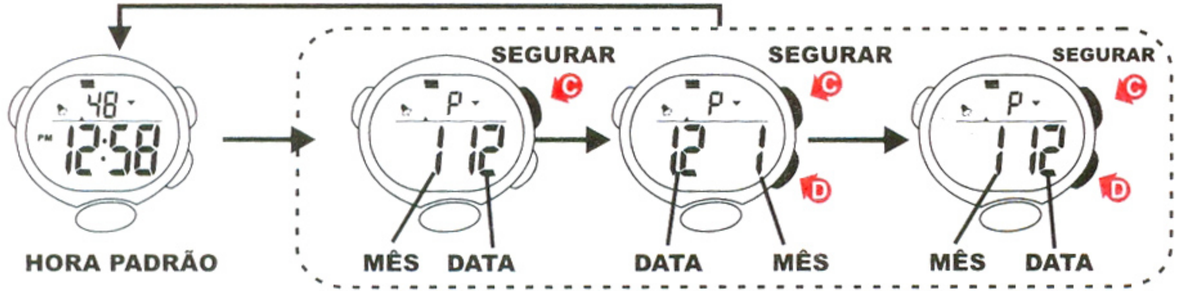

COMO PROGRAMAR O FORMATO DE 12 / 24 HORAS

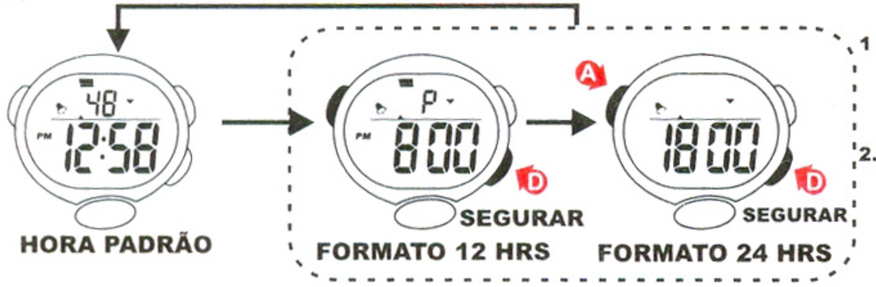

1 . Segurar "D" Pressionar "A" SELECIONAR FORMATO 12 HRS OU 24 HRS.

2. FORMATO 12 HRS: "P" - PM "A" - AM NO CASO DE 24 HRS NÃO APARECE "A" E E NEM "P".

COMO USAR A LUZ

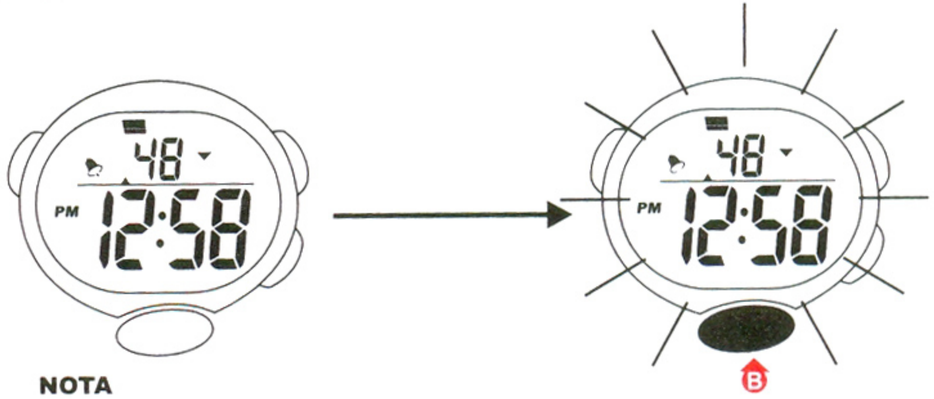

NOTA

1. A luz de fundo do relógio possui uma luz eletro-luminescente, relógio perde a força da iluminação depois de um longo uso.
2. A iluminação se torna difícil de se enxergar quando diretamente debaixo da luz do sol.

COMO AJUSTAR O ALARME

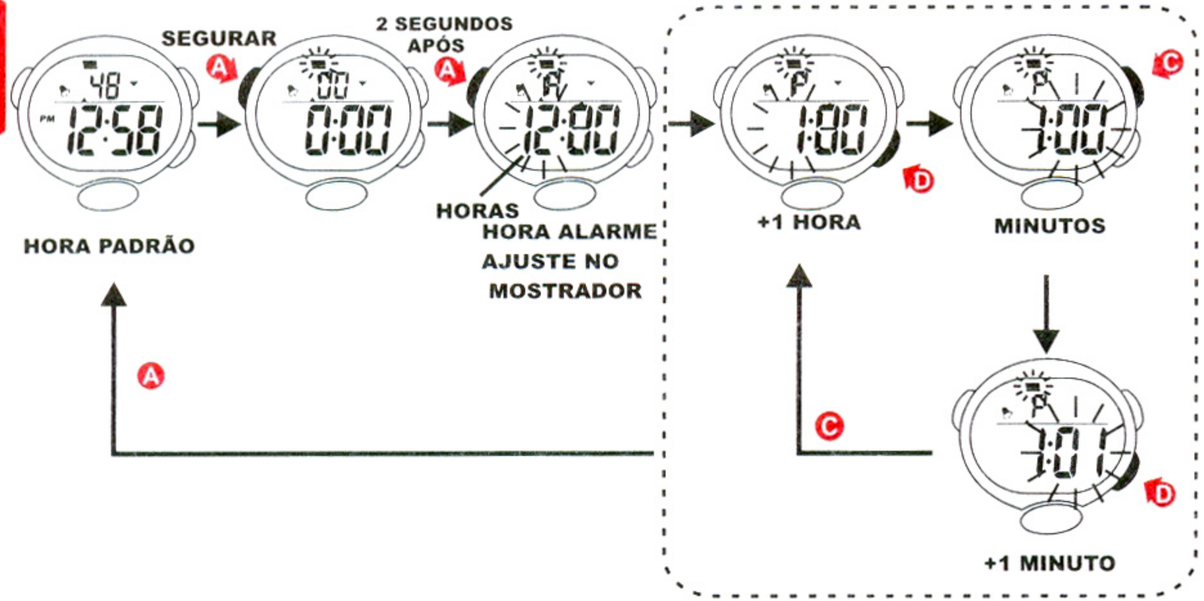

COMO USAR O ALARME E O TOQUE DE HORA

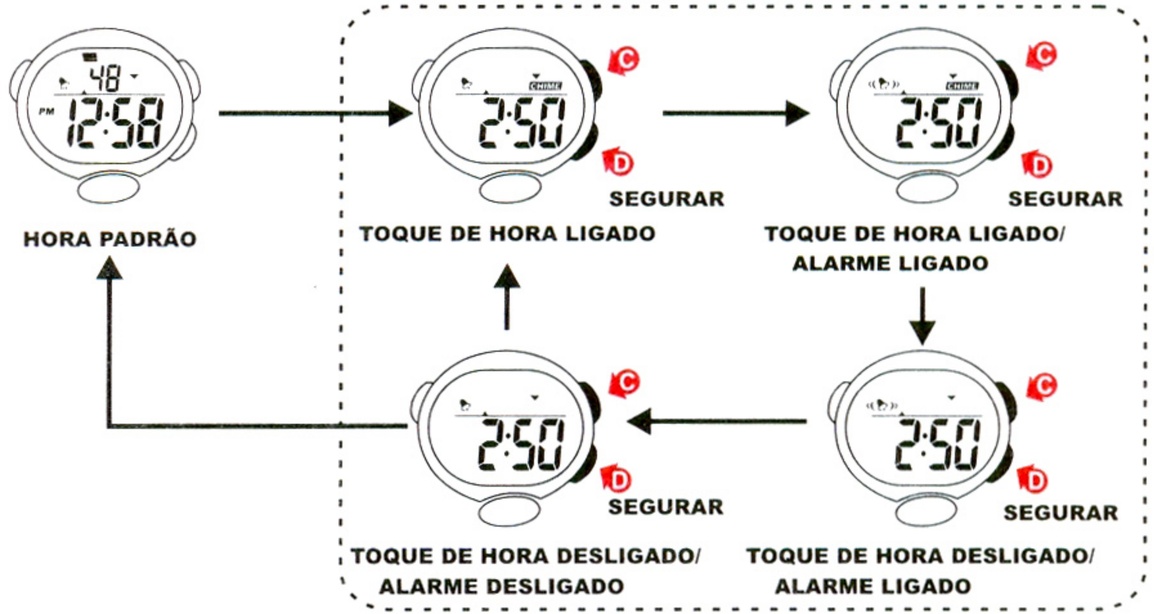

A
C
CORRENDO
HORA PADRÃO
CRONÔMETRO
INICIAR

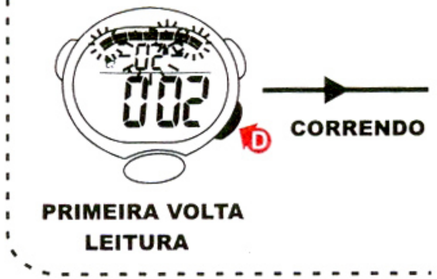
D
CORRENDO
PRIMEIRA VOLTA
LEITURA

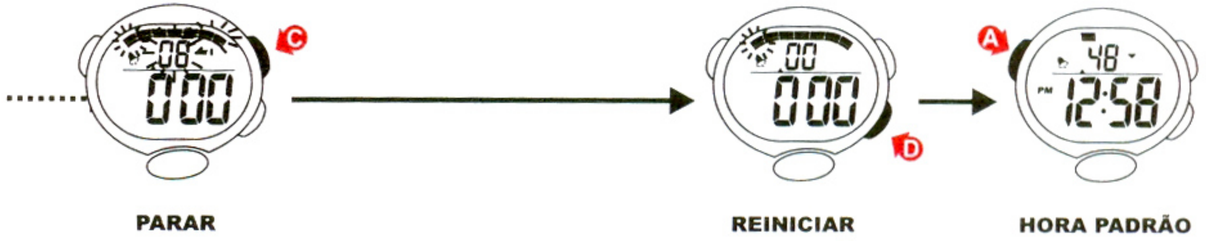
C
A
D
PARAR
REINICIAR
HORA PADRÃO

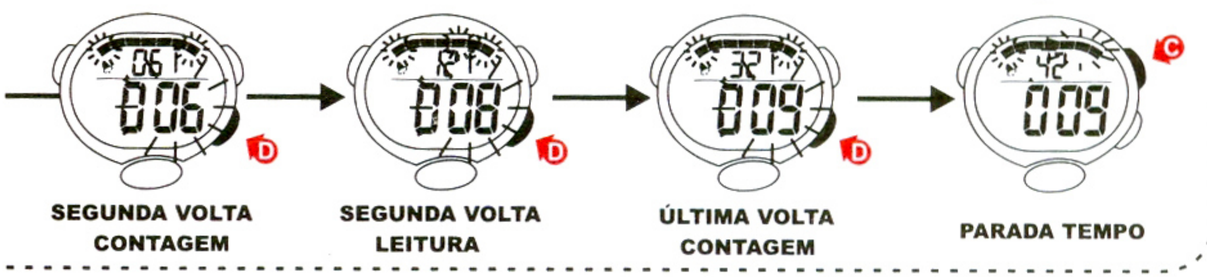
VOLTAS
D
C
SEGUNDA VOLTA
CONTAGEM
SEGUNDA VOLTA
LEITURA
ÚLTIMA VOLTA
CONTAGEM
PARADA TEMPO

CUIDADOS COM SEU RELÓGIO

1. Esse relógio contém componentes eletrônicos de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões enquanto estiver embaixo d´água, ou enquanto estiver nadando ou mergulhando.
3. Se água ou condensação aparecer no seu relógio, examine imediatamente o relógio.
4. Evite impacto bruto. O relógio foi desenhado para suportar impactos sob uso normal. Não submeta o relógio a severos impactos ou uso bruto, e não deixe cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio com panos leves e somente com água. Evite usar produtos Químicos, especialmente sabão.
7. Mantenha seu relógio distante de campos elétricos e eletricidade estática.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1. Modo Visualização Padrão: Horas, Minutos, Segundos, Mês, Dia da semana.
2. Função:

   * Mês, Data AM/PM e Luz Eletro-Luminescente.
   * Função Alarme com saída do sinal da campanhia.
   * Cronômetro, função com operação de volta (lap).
   * Toque de Hora.
   * Opção de troca de formatos 12/24 horas.

3. Precisão na temperatura normal (25ºC): +- 30 segundos no mês.
4. Faixa de operação normal de temperatura: 10º C - 40º C.

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA