




A n a H i c k m a n n  
w a t c h e s

---

Ana Hickmann  
watches

# CALENDÁRIO SIMPLES COM INDICAÇÃO DO DIA DO MÊS

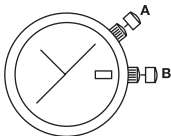

**Para acertar o calendário (dia do mês), proceda da seguinte forma:**

- 1- Puxe cuidadosamente a coroa B, do primeiro estágio (fechado) para o segundo estágio (meio curso)
- 2- Nesta posição ao girar a coroa B, lentamente, no mesmo sentido do movimento dos ponteiros do relógio, os dias do mês irão passar na janela do calendário do relógio até a data que desejar.
- 3- Aperte a coroa B, voltando-a ao primeiro estágio (fechado).

**Para modelos com alarme:**


- 1- Puxe A e posicione no horário indicado para despertar e deixe levantado.
- 2- Pressione A para desligar o alarme.

**Para acertar as horas:**

- 1- Puxe cuidadosamente a coroa B até o terceiro estágio.
- 2- Nesta posição, gire a coroa para frente, sendo que os ponteiros deverão girar no mesmo sentido até o horário desejado.
- 3- Pressione a coroa novamente para o primeiro estágio (fechado).

Obs.: Nos relógios sem calendário, o acerto das horas é executado no segundo estágio.

## MULTI-FUNÇÕES

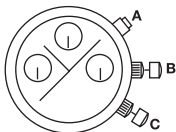

Este relógio possui à sua direita 1 botão superior, uma coroa central de dois estágios (fechado e curso total) e uma coroa inferior também de dois estágios.

No seu mostrador, mostradores menores com ponteiros indicam o mês do ano, o dia do mês, e o dia da semana.

### **Para acertar o mês do ano:**

1- Pressione o botão A até o mês desejado. Cada toque mostra um mês.

Para acertar o dia do mês:

1- Puxe a coroa C e gire-a no mesmo sentido dos ponteiros do relógio até o dia do mês correto.

2- Pressione a coroa C, voltando-a ao seu lugar (fechado).


### **Para acertar o dia da semana e as horas:**

1- Puxe a coroa B e gire-a no sentido do movimento dos ponteiros do relógio até acertar o dia da semana e, logo após, acerte a hora. Jamais gire a coroa B no sentido inverso ao indicado.



**Champion**

# CRONOGRAPH

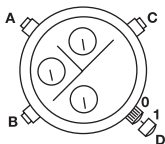

## 1- Cronógrafo:

Pressione D até encontrar a posição CHR.

Automaticamente os ponteiros vão zerar. Pressione C para partida e para parar.

Use B para zerar. Para acumular dê partida em C. Use B para parar pressionando o mesmo só uma vez. Após 10 segundos os ponteiros vão partir já acumulados.

Passando 1 minuto o ponteiro de décimos vai parar, continuando só o ponteiro de segundos, pois o ponteiro de décimos vai acumular de minuto em minuto. Para voltar para o horário correto pressione D. □

## 2- Acerto da Hora (ponteiros):


Puxe o botão D na posição 1.

Aperte C para acertar o ponteiro de segundos e aperte o botão A para acerto da hora. Caso passe da hora correta pressione o botão B para retroceder até o horário correto. Volte D na posição 1 para fixar o horário correto

## 3- Acerto do Cronógrafo: Pressione D até encontrar a posição CHR no mostrador.

Puxe o botão D na posição 2. Pressione o botão C para acertar o ponteiro de segundos. Gire até encontrar a posição 60 na catraca do relógio. Pressione o botão A para acerto do ponteiro que marca os décimos até centralizar na posição "0" no mostrador. Pressione D para fixar o horário.

# CRONOGRAPH

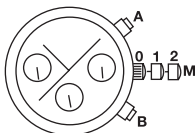

Este relógio possui à sua direita 1 botão superior, uma coroa central de 3 estágios e 1 botão inferior. No seu mostrador, mostradores menores com ponteiros que indicam décimos, mostrador superior direito minutos acumulados, mostrador superior esquerdo segundos, mostrador inferior na posição 6 horas e uma janela que indica o dia do mês.

## 1- Acerto da hora (ponteiros):

Puxe a coroa M na posição 2.

Acerte os ponteiros no sentido horário. Volte a coroa na posição 0 (fechado).

## 2- Acerto do calendário:


Puxe a coroa M na posição 1.

Gire a coroa no sentido horário, o ponteiro de hora vai girar a cada 24 horas. O dia vai mudar. Repita a operação até encontrar o dia desejado. Pressione a coroa M na posição 0 (fechado)

## 3- Acerto do cronógrafo:

Pressione A para dar partida, e A para parada. Use B para zerar. Ao ser acionado o cronógrafo os minutos serão acumulados no mostrador do lado esquerdo do relógio.

## ANA-DIGI

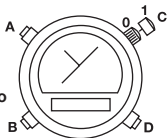

### Digital

**1- Pressione o botão A para selecionar hora, data, cronógrafo ou alarme.**

#### **2- Correção da Hora:**

Pressione B até que os dígitos dos segundos pisquem. O acerto deverá ser feito apertando D.

Após esta operação, pressione B para correção dos minutos, que também deverá ser feita em D e pressione novamente B.

Pressione B para correção da hora. Em seguida, acerte a hora em D. Repita esta operação, pressione B para fixar o horário correto.

#### **3- Programação do Alarme:**

Pressione A até aparecer no visor AL.

Pressione B até que os dígitos do visor pisquem.

A correção será no D. Pressione novamente B para fixação do alarme.

#### **4- Acerto do Calendário:**

Pressione o botão A até aparecer a data. Em seguida pressione B até piscar o dia do mês. O acerto deverá ser feito em D.

Pressione novamente B até piscar o mês e faça o acerto no D.

Pressione B até piscar o dia da semana e corrija no D.

Pressione novamente B para fixar as datas.

#### **5- Cronógrafo (digital):**

Pressione A até aparecer cronógrafo no visor. Para Partida ou Parada use o D.

Para retornar para hora ou data, pressione A.

#### **6- Acerto da hora (ponteiros):**

Puxe o botão C, acerte os ponteiros no sentido horário.

Aperte a coroa B voltando-a ao primeiro estágio (fechado).

# CUIDADOS PARA PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIO

## Resistência à prova d'água

Verifique a indicação contida no produto (face ou verso), e busque no quadro a graduação da resistência a prova d'água do seu relógio e condições permitidas de uso.

Condição de uso Indicação	Contato acidental com água (respingos e chuva)	Natação	Mergulho livre	Mergulho com equipamento
Sem Indicação	Não	Não	Não	Não
Water Resist(ant)	Sim	Não	Não	Não
Water 30M Resist (Water Resistant 3ATM) ou 3 BAR	Sim	Não	Não	Não
Water 50M Resist (Water Resistant 5ATM) ou 5 BAR	Sim	Sim	Não	Não
Water 100M Resist (Water Resistant 10ATM) ou 10 BAR	Sim	Sim	Sim	Não

## Observações:

- Antes da exposição a água, verifique se não a danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto a água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são a prova d'água, exceto se indicada no produto.

## Cuidados:

- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Submeta o seu relógio a manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.



MAGNUM

*Indústria da Amazônia S.A.*

[www.anahickmannwatch.com.br](http://www.anahickmannwatch.com.br)

**Produzido por:**



MAGNUM

*Indústria da Amazônia S.A.*

**CNPJ: 63.715.510/0001-65**

**Av. Cupiúba, 1500 - Manaus - AM - Brasil**

PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA